

Lossningsanvisning

Vi erbjuder lösning och kunskap för utmanande byggprojekt



INNEHÅLL

1. SÄKERHET	3
1.1 ALLMÄNT.....	3
1.2 SÄKERHETSÅTGÄRDER.....	3
2. ALLMÄNT	4
2.1 IDENTIFIERING AV UTRUSTNING.....	4
3. BESKRIVNING	5
3.1 ANVÄNDNINGSSOMRÅDE.....	5
3.2 UTRUSTNING.....	5
4. SÄKERHETSLAYOUT	5
4.1 RISKOMRÅDE.....	5
5. TEKNISKA DATA	6
5.1 DIMENSIONSSKISS.....	6
6. HANDHAVANDE	6
6.1 FÖRE ANVÄNDNING.....	6
6.2 ANVÄNDNING AV LYFTUTRUSTNING.....	6
LOSSNING AV ELEMENT I STUV MED TRUCK/KRAN	7
7. UNDERHÅLL	8
7.1 UNDERHÅLLSRUTINER.....	8

1. SÄKERHET



1.1 Allmänt

Felaktig användning, bristande skötsel eller ovarsamhet kan orsaka personskador, samt skador på utrustning och miljö.

Det är därför viktigt att studera, förstå och följa anvisningar i manualen.

Den som använder utrustningen, installerar den, skall vara kompetent för sin uppgift.

Operatören skall ha fullgod belysning vid utrustningen, samt ha tillgång till personlig skyddsutrustning för att kunna utföra sin uppgift utan risk.

1.2 Säkerhetsåtgärder



- Studera manualen noga innan utrustningen installeras och används.
- Följ alltid allmänna och lokala säkerhetsföreskrifter vid användande, installation eller underhåll av utrustningen.
- Använd utrustningen endast till det den är avsedd för, så som detta beskrivs i manualen.
- Observera farliga situationer genom vaket iakttagande av händelser kring utrustningen.
- Se till att ingen vistas i riskområdet.


2. ALLMÄNT

2.1 Identifiering av utrustning

Varje lyftutrustning förses med en maskinskylt där information om lyftutrustningen finns.



Placering av CE-skyltar.

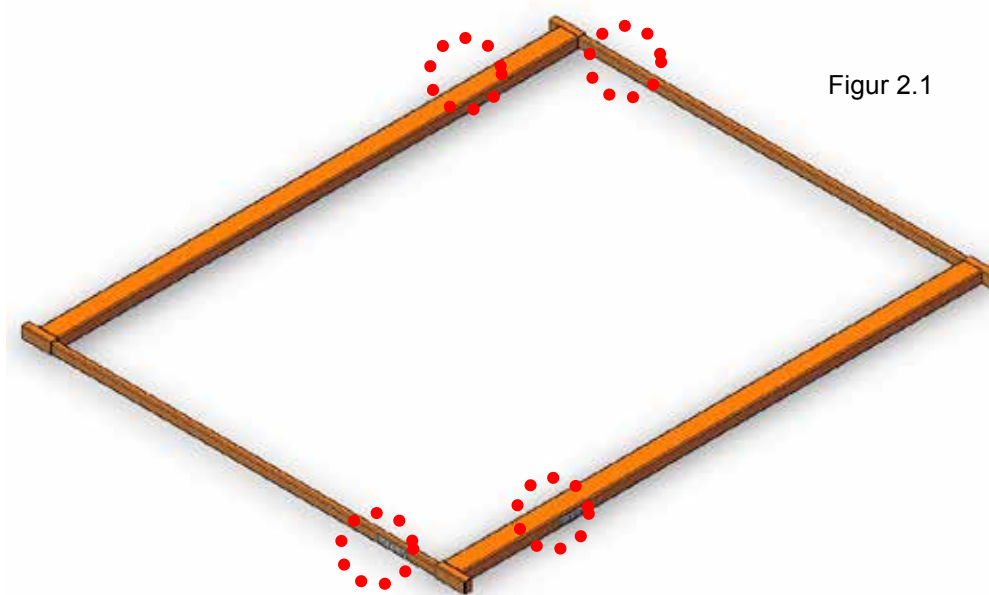

Figur 2.1

3. BESKRIVNING

3.1 Användningsområde

Lyftutrustningen är avsedd att användas vid lossning av tak/väggelement i stuv vid företaget Masonite Lättelement AB eller hos deras kunder.

3.2 Utrustning


Lyftutrustningen är avsedd att stickas in under elementen som ska lyftas, lyftutrustningen kopplas sedan med stroppar eller band som är minst 10m till en kran.

4. SÄKERHETSLAYOUT

4.1 Riskområden när lyftutrustningen lyfter element


När lyftutrustningen lyfter element är riskområdet under det lyfta elementet samt 45° ut från varje sida (fyra sidor).

Figur 4.1 visar med ett rött fält riskområdet sett från sidan.

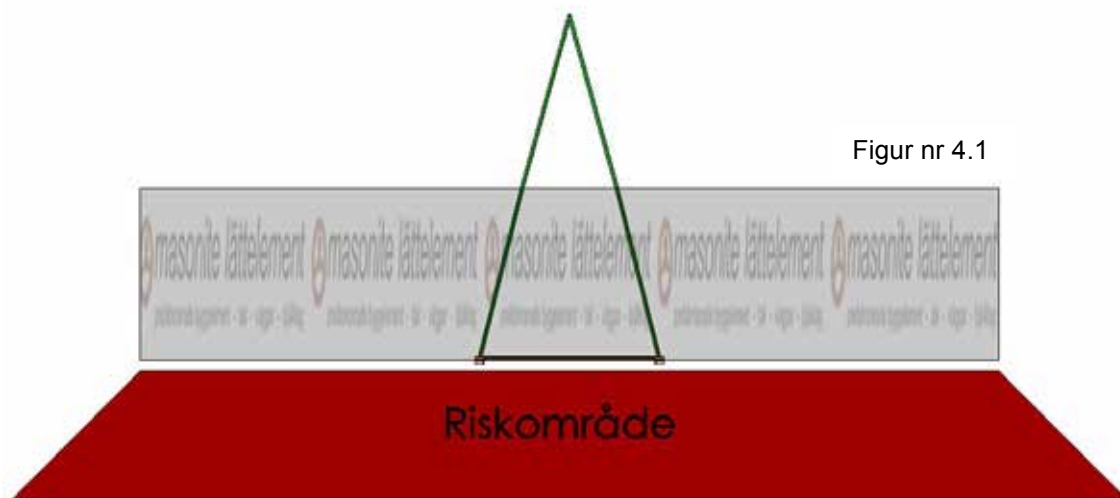

5. TEKNISKA DATA

Dimensionsskiss

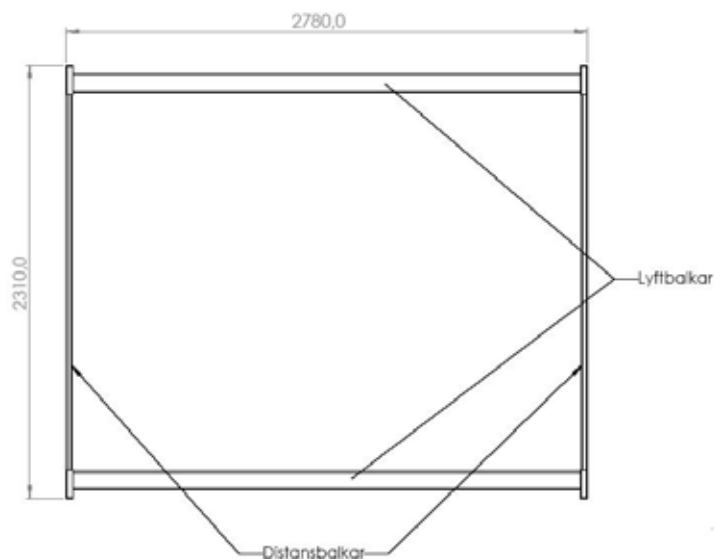

6. HANDHAVANDE

6.1 Före användning



VARNING!

Innan utrustningen används skall du förvissa dig om att ingen befinner sig inom utrustningens riskområde

- Se till så att inga skador som påverkar utrustningens hållfasthet finns.
- Förvissa dig om att elementens vikt inte överstiger den maximalt tillåtna vikt för utrustningen (15 ton)

6.2 Användning av lyftutrustningen

- Skjut in lyftbalkarna (100x60) med ca. 2m mellanrum mitt under elementen enligt bilden nedan.
- Trä på stropparna eller banden som ska vara minst 10m långa på ändarna på balkarna.
- Stoppa in distansbalkarna (50x30) i lyftbalkarna styr ihop dem så att distansbalkarna inte kan falla bort.




VARNING!

Lyft alltid elementen några cm och försäkra dig om att lasten inte lutar på grund av osymmetriskt lyft.



U

LOSSNING AV ELEMENT I STUV MED TRUCK/KRAN

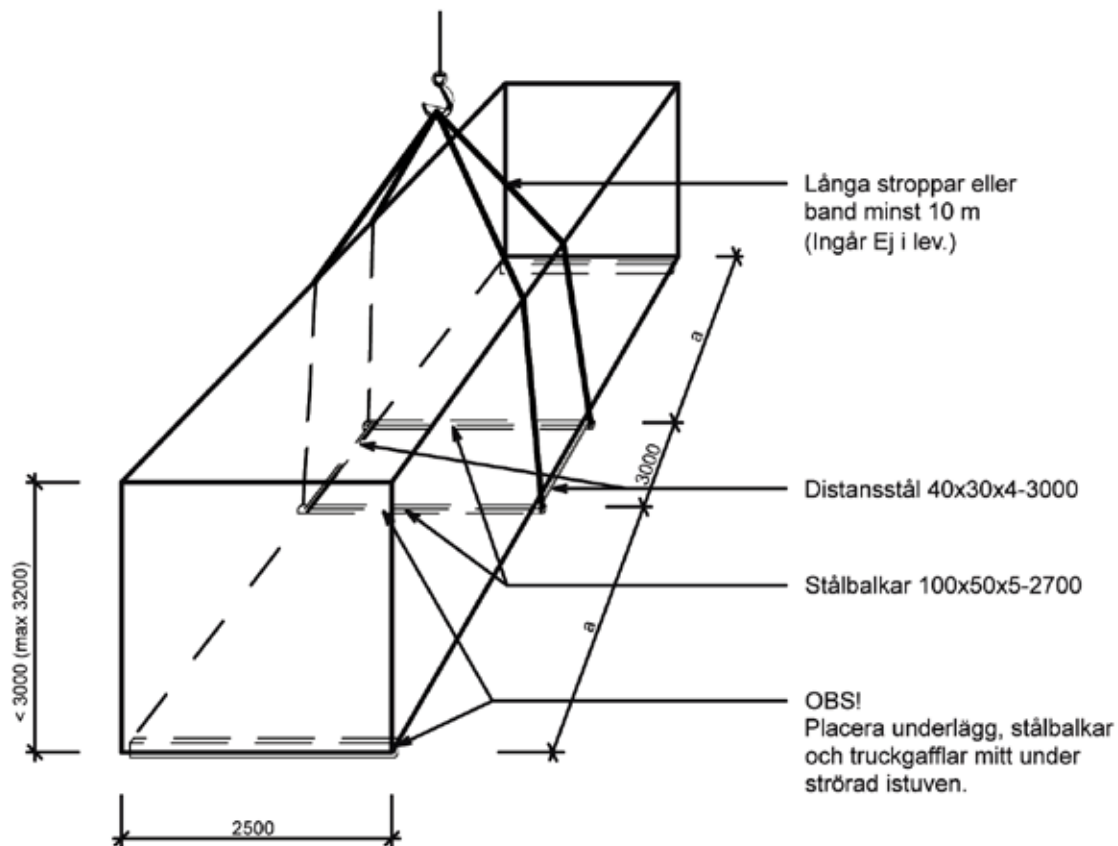

ATT IAKTTA VID LYFT AV ELEMENT I STUV

- 1 Placera lyftoket så att jämvikt råder.
- 2 Placera stropparna utanför distansstålet.
- 3 Se till att kranens lyftpunkt är i centrum.
- 4 Vid nedsättning av paketet tänk på att underläggen skall täcka hela stuvens bredd, annars trycks plåten och elementet sönder.

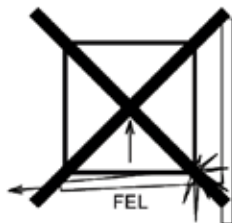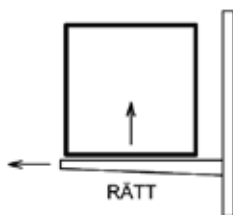

Samtliga paket går att lyfta med truck, gafflarna måste vara min 2400 mm och täcka hela bredden.

Gafflarna måste föras in utan kontakt med elementets och sedan lyftas rakt upp.
Detta för att ej repa plåt och/eller knäcka den yttersta balken.

			REV	ANT	REVISOR/REVIS		OPTIM	
 masonite lättelement Hoglandsvägen 9 89150 ORNSKÖLDSVIK E-post: info@m-l.se Tel. 0660-82220 Fax 0660-82228			TAKELEMENT LOSSNING AV ELEMENT I STUV					
Rit	Handl	Skala	Dat	Ritv dat		Ritn.nr		
LA	JB		09-03-25			099		

7. UNDERHÅLL

7.1 Underhållsrutiner

Utrustningen skall besiktas regelbundet efter skador och onormalt slitage. Upptäcks onormalt slitage på utrustningen, skall detta åtgärdas vid första lämpliga tillfälle.

Upptäcks sprickor i lyftutrustningen får den inte användas förrän den har kontrollerats och reparerats eller blivit utbytt.

