


CE-GODKÄNDA LYFTDON ENL. NEDAN
TILLHANDAHÅLLES AV LÄTTELEMENT
VID FÖRSTA LEVERANS.

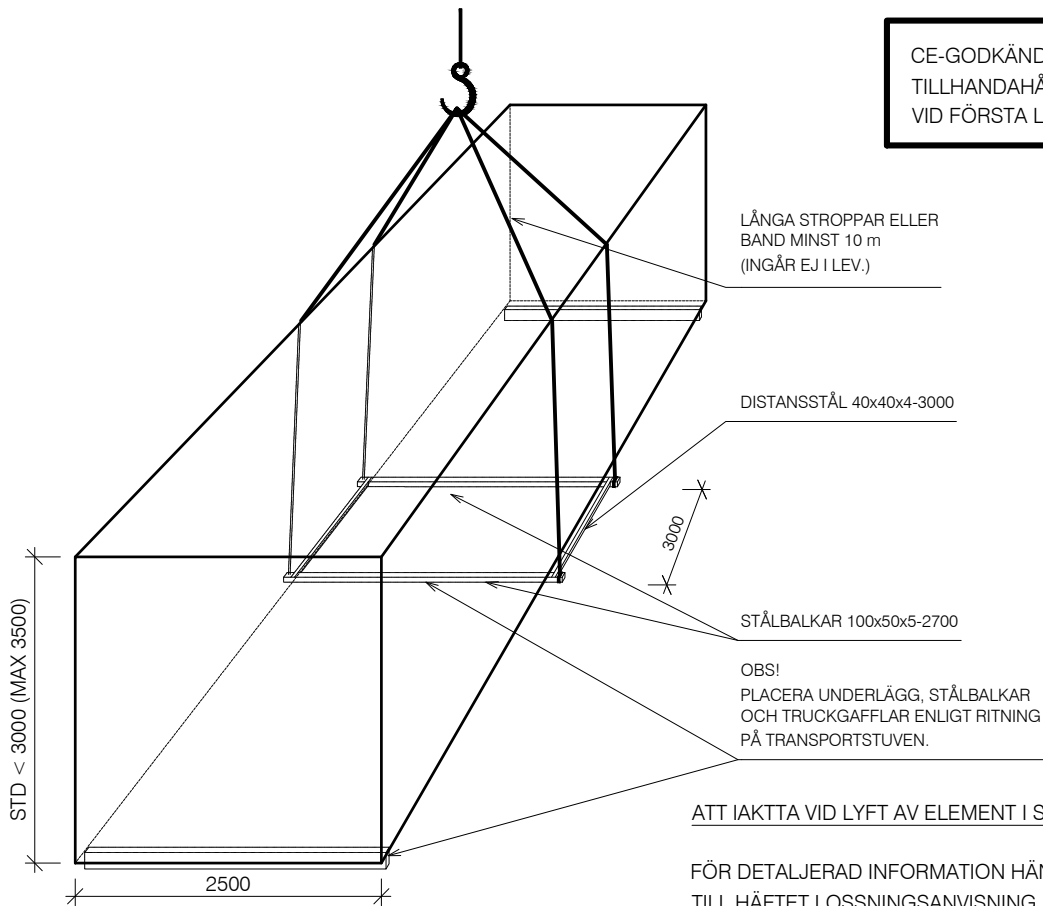

ATT IAKTTA VID LYFT AV ELEMENT I STUV

FÖR DETALJERAD INFORMATION HÄNVISAS
TILL HÄFTET LOSSNINGSANVISNING.


Lossningsutrustningen ska endast användas för lossning från bil. Vid högre lyft ska ytterligare lastsäkring utföras. Ansvar för lastsäkring ligger hos person som lyfter och denne måste genomgått utbildning för säkra lyft.

1. Placera lyftoket så att jämvikt råder.
2. Placera stropparna i hylsa på lyftstål (se bild).
3. Se till att kranens lyftpunkt är i centrum.
4. Stå ej under upplyft last
5. Vid nedsättning av paketet tänk på att underläggen skall täcka hela stuvens bredd, annars trycks plåten på understa elementet sönder. Underläggen skall placeras enligt stapelritning som sitter fastsatt på bägge sidor av elementstapeln. Tänk även på att paketet skall stå på ett stabilt och plant underlag.
6. Kontrollera stuv avseende transportskador.

LOSSNING AV STUV MED TRUCK

Paketen kan gå att lossa med truck, kontrollera med Lättelements projektledare.

Gafflarna måste föras in utan kontakt med elementens undersida och sedan lyftas rakt upp. Lastskydd av skivmaterial skall placeras på gafflar. Detta för att ej repa plåt och/eller knäcka den yttersta balken.

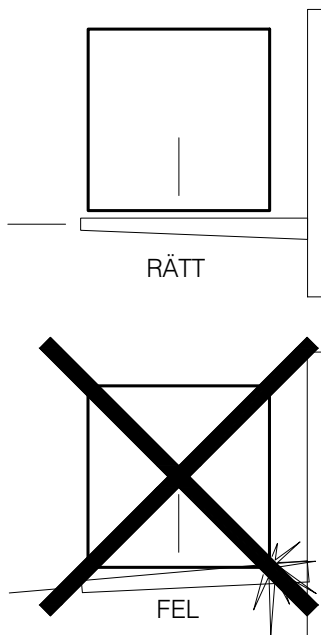

TYPDETALJ



LOSSNING AV ELEMENT I STUV

Datum	Skala	Ritn.nr
2025-05-15	-	099