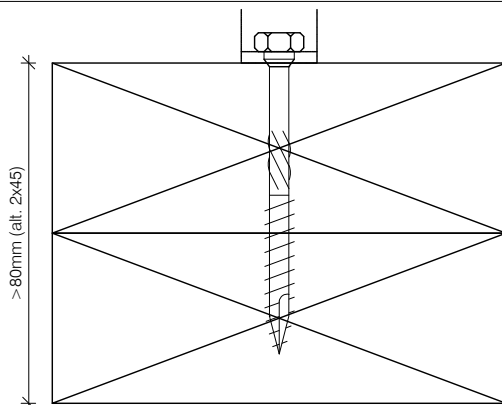
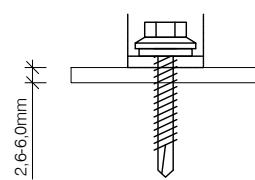
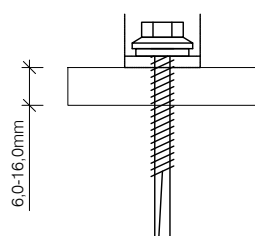
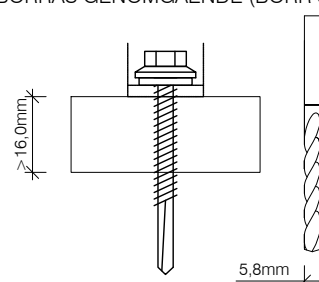
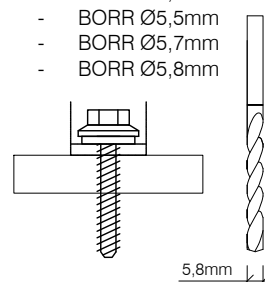
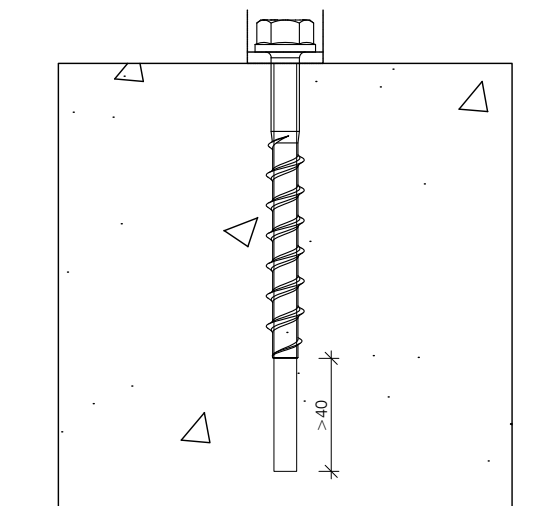


INFÄSTNINGSMETODER I OLIKA MATERIAL		
TRÄUPPLAG	 TRÄSKRUV SEXKANT SS-H Ø8mm NYCKELVIDD 13mm 1. FÖRBORRA MED MEDFÖLJANDE BORRFÖRLÄNGARE MED BORR Ø5,8mm I DE FALL DÄR SKRUVEN HAR SVÅRT ATT TRÄNGA GENOM PLÅTEN, BORRA ENBART GENOM PLÅTEN. 2. DRA I SKRUVEN MED MEDFÖLJANDE SKRUVFÖRLÄNGARE	
STÅLUPPLAG	GODSTJOCKLEK 2,6-6mm	GODSTJOCKLEK 6-16mm
	STÅLSKRUV Ø6,3mm SJÄLVBORRANDE LÄNGD 32mm NYCKELVIDD 8mm REKOMMENDERAT VARVTAL 1200-2000/MIN 	STÅLSKRUV Ø6,3mm SJÄLVBORRANDE LÄNGD 50mm & 90mm NYCKELVIDD 8mm REKOMMENDERAT VARVTAL 1200-2200/MIN 
STÅLUPPLAG	GODSTJOCKLEK > 16mm	GODSTJOCKLEK > 1,25mm
	STÅLSKRUV Ø6,3mm SJÄLVBORRANDE LÄNGD 50mm & 90mm NYCKELVIDD 8mm VID GODSTJOCKLEK $t > 16\text{mm}$ SKALL DET FÖRBORRAS GENOMGÅENDE (BORR 5,8mm) 	STÅLSKRUV Ø6,3mm ICKE SJÄLVBORRANDE NYCKELVIDD 8mm GODSTJOCKLEK - FÖRBORRAS MED BORR 1,25-1,5mm - BORR Ø5,0mm 2-4mm - BORR Ø5,3mm 4,1-6mm - BORR Ø5,5mm 7-10mm - BORR Ø5,7mm > 10mm - BORR Ø5,8mm 
BETONGUPPLAG	BETONGSKRUV NYCKELVIDD 13mm 1. FÖRBORRA MED BETONGBORR SKRUVLÄNGD + MIN. 40mm BORRDIAMETER ENLIGT FÖRPACKNING. (8mm) 2. GROVRENGÖR BORRHÅLET FRÅN BORRKAX GENOM ATT FÖRA BORRHAMMAREN FRAM OCH TILLBAKA 2-3 GÅNGER 3. DRA I SKRUVEN MED MEDFÖLJANDE SKRUVFÖRLÄNGARE (SLAGSKRUVDRAGARE REKOMMENDERAS) 	
TYPDETALJ  lättelement TAK VÄGG SJÄLKLAG E-post: info@lattelement.se Tel. 0660-30 95 00 INFÄSTNINGSMETODER Datum 2025-05-15 Skala - Ritn.nr 016		