



NEDANSTÅENDE ANVISNING ÄR EN KORTFATTAD INFORMATION OM
PAPPTÄCKNING I ELEMENTSKARVAR VID VAL AV FABRIKSMONTERAD
ENSKIKTSTÄCKNING. FÖR DETALJERAD ANVISNING OM SYSTEMET SKALL
TÄTSKIKTSGARANTIERIS RIKTLINJER ANVÄNDAS.

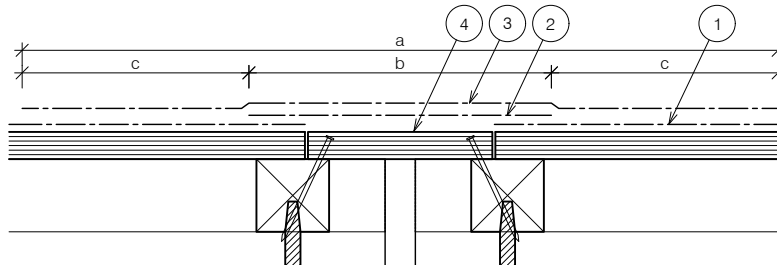

ELEMENTFOG KORTSIDA ELEMENT

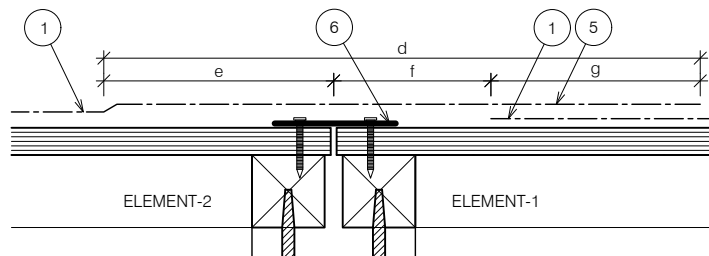

ELEMENTFOG LÅNGSIDA ELEMENT

- 1 HELSVETSAD ENSKIKTSTÄCKNING *
FABRIKSMONTERAD
- 2 YAM 2000, b=200mm ALT 2x100mm TORREMS
STIFTAS FAST ÖVER PLYWOODFOGARNA
- 3 MONO PM, a=500mm ALTERNATIVT 1000mm
KANTSVETSAS
- 4 PLYWOODREMS PASSKAPAS OCH SPIKAS
MED SPIK 2,8x75 s150 ELLER ENLIGT PROJEKTSPECIFIKA DETALJER
- 5 ÖVERLAPPSFLIK FABRIKSMONTERAD, KANTSVETSAS
- 6 SPIKPLÅT I ELEMENTSKARV ENLIGT ALLMÄNNA ANVISNINGAR XXXX-100

* VINTERTID KAN VIKNING MOT ELEMENTKANT BEHÖVA FÖRVÄRMAS
& OMKIKAS FÖR ATT REDUCERA VECKBILDNING

- a: BREDD REMSA
b: LÖS TORREMS, TÖJNINGSZON
c: SVETSZON >120mm MED HANDHÅLLEN UTRUSTNING
ALT. SVETSZON >90mm MED FIRESMART SIDELAP WELDER
d - LÖS ÖVERLAPPSFLIK 395mm
e - LÖS UPPVIKNINGSZON ELEMENT 2 150mm
f - INDRAGEN PAPP ELEMENT 1 100mm
g - SVETSZON ÖVERLAPP >120mm

ANVISNING GÄLLER FÖR FÖLJANDE TÄTSKIKT:
- SYSTEM MONO

TYPDETALJ



ANVISNINGAR FÖR ENSKIKTSTÄCKNING
ICOPAL SYSTEM MONO

Datum	Skala	Ritn.nr
2025-05-15	A4-1:5	022