

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
BESTÄMMELSER BASERADE PÅ EUROKOD
BFS 2013-10-EKS11
NYTTIG LAST: SS-EN 1991-1-1,
SNÖ: SS-EN 1991-1-3
VIND: SS-EN 1991-1-4:2005
ÖVR. AMA 18

ELEMENTEN TILLVERKAS ENL.
ETA 14-0257 SOM UTFÄRDATS AV RISE

LASTER
SNÖZON S_0 : xx kN/m²
VINDLAST q_p : xx kN/m²
INSTALLATIONSLAST: xxkN/m²
EGENVIKT TAKTÄCKNING: xxkN/m²
EGENVIKT ELEMENT: xxkN/m²

BRANDKLASS
REIXX

MÅTT
KONTROLLERA STOMMÅTT INNAN MONTAGESTART.

INFÄSTNINGAR
1ST SKRUV/HÅL I UNIVERSALJÄRN
2ST SKRUV/VINKELSPIKPLÅT

INFÄSTNING I OLIKA UPPLAGSMATERIAL ENL. RITNING 016

KRAV PÅ UPPLAG
KRAV PÅ UPPLAG FÖR ELEMENT ENLIGT RITNING 015



✕ SPIKPLÅTAR
80x200 LÄNGS FOG ENL. PLAN
ANKARSPIK 4x40 ENL. FIGUR TILL HÖGER
HÖRN SLÅS NED I PLYWOOD
MONTERAS INNAN TORR PAPPREMSA

HÅLTAGNINGAR I ELEMENTEN
TYPRITNINGAR ENL. RITNINGAR I 300-SERIEN

STAGNING
STOMMEN STAGAS INNAN ELEMENTMONTAGE. ELEMENTMONTÖR
ANSVARAR EJ FÖR DETTA MOMENT.

MONTAGE
UTFÖRS ENLIGT MONTAGEINSTRUKTION

KONTROLLPLAN MONTAGE
ENLIGT BILAGA I MONTAGEINSTRUKTION

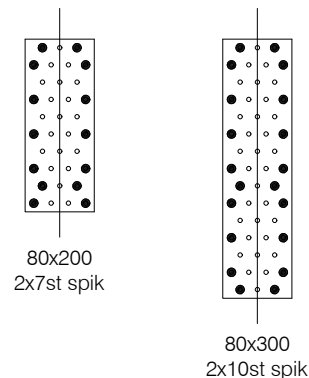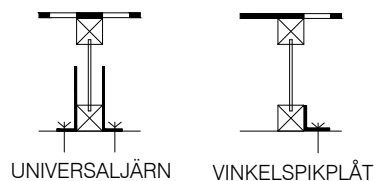

OBS
MONTAGE AV TAKET SKALL INTE UTFÖRAS UNDER NEDERBÖRD AV NÅGOT SLAG. MONTERA INTE MER
ÄN ATT ALLT HINNER ATT TÄTAS UNDER SAMMA DAG.

TÄTSKIKT ÖVER SKARVAR OCH MONTAGEHÅL SKALL UTFÖRAS LÖPANDE UNDER MONTAGET

DET ÄR VIKTIGT ATT TAKET OCH DESS ANSLUTNINGAR UTFÖRS LUFTTÄTA FÖR ATT FÖRHINDRA
LUFTGENOMSTRÖMNINGAR OCH FUKTUTFÄLLNINGAR I KONSTRUKTIONEN

TÄTSKIKT
ICOPAL MONO SKARVSVETSAS I ELEMENTFOG OCH KANTDETALJER ENLIGT
DETALJRITNINGAR, TÄTSKIKTSGARANTIER I NORDEN ANVISNINGAR,
ICOPALS ANVISNINGAR, AMA I NÄMND ORDNING AV UTBILDAD OCH GODKÄND PERSONAL.
SKARVSVETSNING SKALL UTFÖRAS UTAN DRÖJSMÅL I DIREKT ANSLUTNING TILL MONTAGET. INNAN
PAPPLÄGGARE LÄMNAR BYGGET SKALL AVSYNING AV TÄTSKIKT UTFÖRAS OCH PROTOKOLLFÖRAS.
PROTOKOLL DELGES LÄTTELEMENT UTAN DRÖJSMÅL.

TYPDETALJ



EXEMPEL PÅ ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Datum	Skala	Ritn.nr
2025-06-03	A4-	100